Mepamsa

GARANTIA E INSTRUCCIONES DE USO

GARANTIA E INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MODELO SLIM PRO

Manual de instrucciones
ÍNDICE

CONSEJOS Y SUGERENCIAS 4
CARACTERÍSTICAS 5
INSTALACIÓN 6
USO 9
MANTENIMIENTO 10

Manual de Instruções
ÍNDICE

CONSELHOS E SUGESTÕES 14
CARACTERÍSTICAS 15
INSTALAÇÃO 16
UTILIZAÇÃO 19
MANTENIMIENTO 20

CONSEJOS Y SUGERENCIAS

INSTALACIÓN

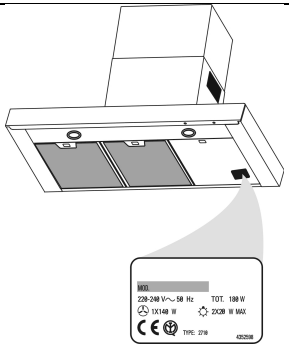

- El fabricante declina cualquier responsabilidad debida a los daños provocados por una instalación incorrecta o no conforme con las reglas.
- La distancia mínima de seguridad entre la encimera y la campana debe ser de 650 mm.
- Comprobar que la tensión de red corresponda a la indicada en la placa situada en el interior de la campana.
- Para los aparatos de 1ª clase asegurarse de que la instalación eléctrica doméstica posea una toma de tierra eficaz.
- Conectar la campana a la salida del aire de aspiración mediante un tubo de 120 mm de diámetro como mínimo. El recorrido del tubo debe ser lo más corto posible.
- No conectar la campana a tubos de descarga de humos producidos por combustión (calderas, chimeneas, etc.).
- En el caso que en la cocina se utilice de manera simultánea la campana y otros aparatos no eléctricos (por ejemplo aparatos de gas) debe existir un sistema de ventilación suficiente para todo el ambiente. Si la cocina no posee un orificio que comunique con el exterior, hay que realizarlo para garantizar el recambio del aire.

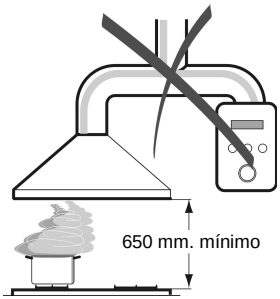

USO

- La campana ha sido concebida exclusivamente para un uso doméstico, para eliminar los olores de la cocina. No utilizarla de manera inadecuada.
- No dejar llamas libres de fuerte intensidad mientras la campana esté funcionando.
- Regular siempre las llamas de manera que éstas no sobresalgan lateralmente con respecto al fondo de las ollas.
- Controlar las freidoras durante su uso: el aceite muy caliente se puede inflamar.
- La campana no debe ser utilizada por niños o personas que no conozcan su uso correcto.

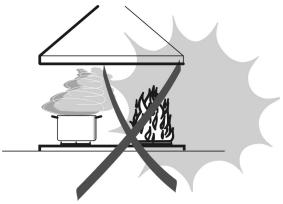

MANTENIMIENTO

- Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, desenchufar la campana de la red eléctrica o apagar el interruptor general.
- Efectuar un mantenimiento escrupuloso e inmediato de los filtros, según los intervalos de tiempo aconsejados.
- Para limpiar las superficies de la campana es suficiente utilizar un trapo mojado y detergente líquido neutro.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones

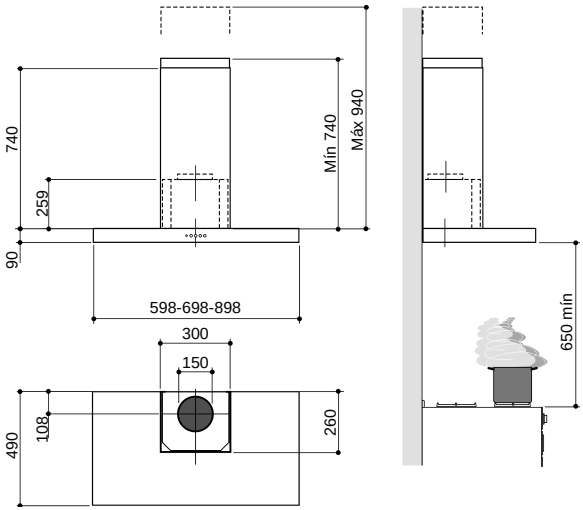

Componentes

Ref.	Cant.	Componentes del Producto
1	1	Cuerpo Campana dotado con: mandos, luz, filtros
2	1	Chimenea telescópica formada por:
2.1	1	Chimenea superior
2.2	1	Chimenea inferior
8	1	Rejilla de dirección de salida del aire ø 125 mm.
9	1	Brida de reducción ø 150-120 mm.

Ref.	Cant.	Componentes de Instalación
7.2.1	2	Bridas de fijación chimenea superior
11	6	Tacos ø 8
12a	6	Tornillos 4,2 x 44,4
12c	6	Tornillos 2,9 x 9,5
12e	2	Tornillos 2,9 x 12,7

Cant.	Documentación
1	Manual de instrucciones

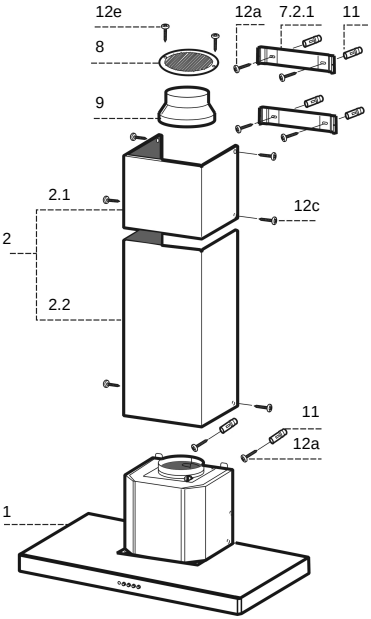

INSTALACIÓN

Taladrado pared y fijación de las bridas

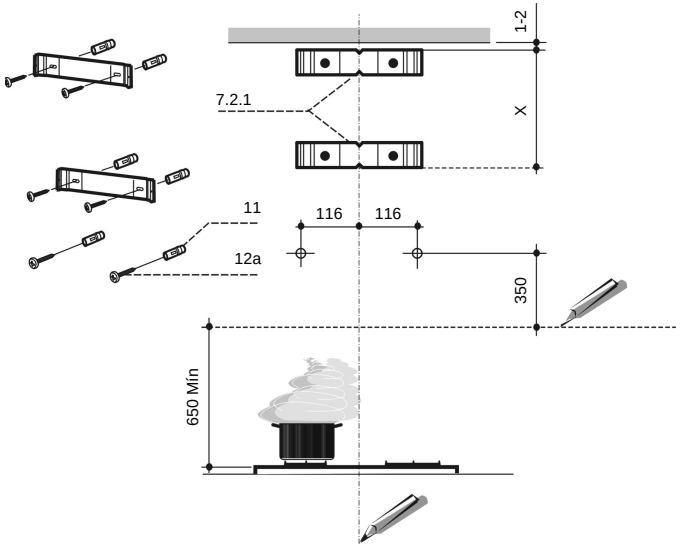

Trazar en la pared:

- una línea vertical hasta el cielorraso o límite superior, al centro de la zona prevista para el montaje de la campana;
- una línea horizontal a 650 mm. mínimo sobre el plano de cocción.
  Apoyar como se indica la brida **7.2.1** a 1-2 mm. del cielo o del límite superior, alineando su centro (muescas) con la línea vertical de referencia.
- Marcar los centros de los orificios de la brida.
- Apoyar como se indica la brida **7.2.1** a X mm. debajo de la primera brida (X = altura chimenea superior en dotación), alineando su centro (muescas) con la línea vertical de referencia.
- Marcar los centros de los orificios de la brida.
- Marcar como se indica, un punto de referencia a 116 mm. de la línea vertical de referencia, y 350 mm. sobre la línea horizontal de referencia.
- Repetir esta operación en la parte opuesta.
- Perforar ø 8 mm. los puntos marcados.
- Introducir los tacos **11** en los orificios.
- Fijar las bridas, usando los tornillos **12a** (4,2 x 44,4) en dotación.
- Atornillar los 2 tornillos **12a** (4,2 x 44,4) en dotación en los orificios para la fijación del cuerpo de la campana, dejando un espacio de 5-6 mm. entre la pared y la cabeza del tornillo.

Montaje del cuerpo de la campana

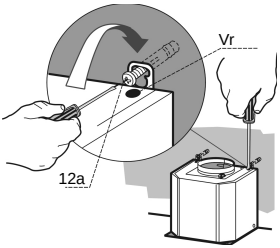

- Antes de enganchar el cuerpo de la campana, apretar los 2 tornillos **Vr** situados en los puntos de enganche del cuerpo de la campana.
- Enganchar el cuerpo de la campana en los tornillos **12a** predispuestos.
- Apretar definitivamente los tornillos **12a** de soporte.
- Ajustar los tornillos **Vr** para nivelar el cuerpo de la campana.

Conexiones

SALIDA DEL AIRE VERSIÓN ASPIRANTE

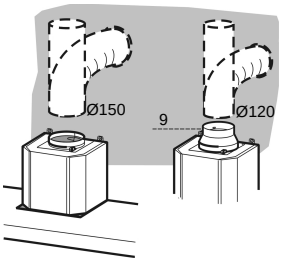

Para la instalación de la versión aspirante, conectar la campana al tubo de salida mediante un tubo rígido o flexible de ø150 ó 120 mm., a discreción del instalador.

- Para la conexión con el tubo de ø120 mm., introducir la brida de reducción **9** en la salida del cuerpo de la campana.
- Fijar el tubo con abrazaderas adecuadas. Este material no se proporciona en dotación.
- Quitar los filtros antiolor al carbón activo (no incluidos en la dotación de la campana).

SALIDA DEL AIRE VERSIÓN FILTRANTE

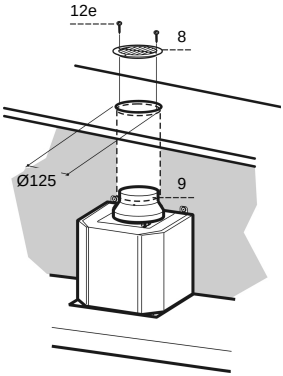

- Realizar un orificio de ø 125 mm. en la repisa de encima de la campana.
- Introducir la brida de reducción **9** en la salida del cuerpo de la campana.
- Conectar la salida del cuerpo de la campana con la parte superior del mueble colgante mediante un tubo rígido o flexible de ø120 mm., a discreción del instalador.
- Fijar el tubo con abrazaderas adecuadas. Este material no se proporciona en dotación.
- Fijar la rejilla de dirección **8** en la salida del aire reciclado mediante los 2 tornillos **12e** (2,9 x 12,7) en dotación.
- Controlar que estén presentes los Filtros antiolor al Carbón activo (no incluidos en la dotación de la campana).

CONEXIÓN ELÉCTRICA

- Conectar la campana a la red de alimentación eléctrica instalando un interruptor bipolar con apertura de los contactos de 3 mm. como mínimo.
- Quitar los Filtros antigrasa y asegurarse que el conector del cable de acometida esté colocado correctamente en el enchufe del motor.

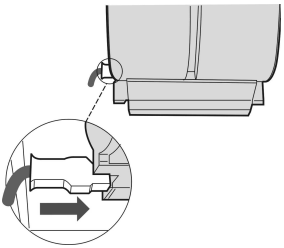

Montaje de la chimenea

Chimenea superior

- Ensanchar ligeramente las dos faldas laterales, engancharlas detrás de las bridas **7.2.1** y cerrarlas hasta el tope.
- Fijar a los lados de las bridas con los 4 tornillos **12c** (2,9 x 9,5) en dotación.

Chimenea inferior

- Ensanchar ligeramente las dos faldas laterales de la chimenea, engancharlas entre la chimenea superior y la pared y cerrarlas hasta el tope.
- Fijar lateralmente la parte inferior en el cuerpo de la campana, con los 2 tornillos **12c** (2,9 x 9,5) en dotación.

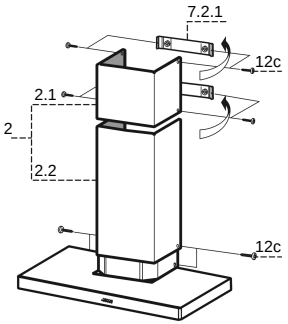

USO

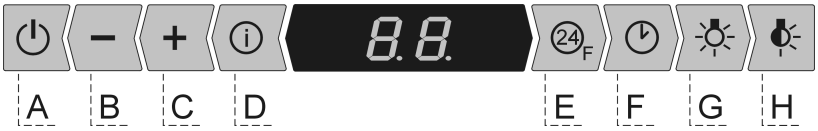

CUADRO DE MANDOS

Tecla	Función	Display
A	Enciende y apaga el motor de aspiración a la última velocidad utilizada.	Visualiza la velocidad elegida.
B	Disminuye la velocidad de funcionamiento.	
C	Aumenta la velocidad de funcionamiento.	
D	Activa la velocidad intensiva desde cualquier velocidad incluso con el motor apagado. Dicha velocidad está temporizada a 10 minutos, al final de los cuales el sistema vuelve a la velocidad anteriormente seleccionada. Adecuada para hacer frente a emisiones máximas de vapores y humos de cocción.	Visualiza **HI** y el punto que está situado abajo a la derecha parpadea una vez por segundo.
E	Activa el motor a una velocidad que permite una aspiración de 100 m^3/h. durante 10 minutos cada hora; pasados los 10 minutos, el motor se apaga. Con la alarma filtros en curso, apretando la tecla durante unos 3 segundos, se efectúa el reset de la alarma. Dichas señales son visibles sólo con el motor apagado.	Visualiza **24** y el punto que está situado abajo a la derecha mientras el motor está funcionando. Una vez terminado el proceso, apaga la señal anteriormente visualizada: **FF** señala la necesidad de lavar los filtros antigrasa metálicos. La alarma se pone en funcionamiento sólo al cabo de 100 horas de trabajo efectivo de la campana. **EF** señala la necesidad de sustituir los filtros al carbón activado y que hay que lavar los filtros antigrasa metálicos. La alarma se pone en funcionamiento al cabo de 200 horas de trabajo efectivo de la campana.
F	Activa el apagado automático retardado de 30 minutos. Adecuado para completar la eliminación de olores residuales. Se puede activar desde cualquier posición; se desactiva apretando la tecla o apagando el motor.	Visualiza alternativamente la velocidad de ejercicio y el tiempo que falta para que se apague la campana. El punto que está situado abajo a la derecha parpadea.
G	Enciende y apaga la iluminación.	
H	Enciende y apaga la iluminación a intensidad reducida.	

Mando a distancia (opcional)

El aparato puede manejarse con un mando a distancia que funciona con pilas alcalinas cinc-carbón de 1,5 V del tipo standard LR03-AAA.

- No dejar el mando a distancia cerca de una fuente de calor.
- Tirar las pilas, cuando se hayan agotado, en los contenedores especiales destinados a dicho fin.

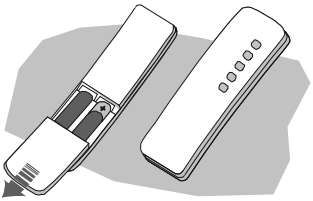

MANTENIMIENTO

Limpieza de los Confort Panel

- Abrir el Confort Panel tirando de él.
- Desenganchar el panel del cuerpo de la campana deslizando la leva del perno de sujeción.
- El Confort Panel no se puede lavar en el lavavajillas.
- Limpiarlo externamente con un paño húmedo y detergente líquido neutro.
- Limpiarlo internamente usando un paño húmedo y detergente neutro; no usar paños o esponjas mojadas, ni chorros de agua; no usar sustancias abrasivas.
- Una vez finalizada la operación, volver a enganchar el panel al cuerpo de la campana en los pernos de fijación y levantarlo cerrando con firmeza. Asegúrese que el panel esté bien sujeto.
- El Confort Panel lleva incorporado un sistema para la correcta recogida de la grasa depositada por los vapores de cocción. Téngalo en cuenta al proceder al desmontaje del mismo.

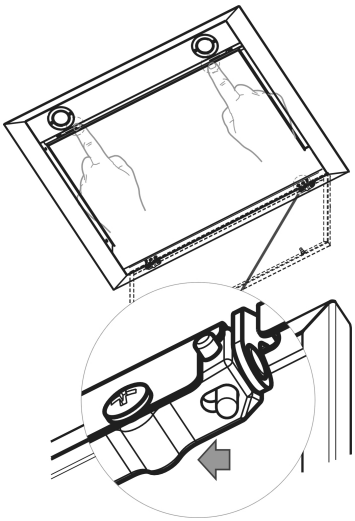

Filtros antigrasa metálicos

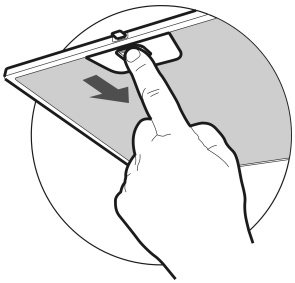

Los filtros de aluminio pueden lavarse a mano, con agua y jabón, o bien en el lavavajillas. Si se opta por el lavado en lavavajillas, es conveniente tener en cuenta las recomendaciones del fabricante del lavavajillas y del detergente. En cualquier caso, se optará por el programa corto o ecológico (50-60ºC), sin secado ni abrillantado. Un tratamiento incorrecto de los filtros puede perjudicar su aspecto estético, aunque no su eficacia de filtrado.

Es necesario lavarlos cuando en el display aparecen las letras **FF** o por lo menos cada 2 meses, o con mayor frecuencia si el uso de la campana es muy intenso.

Reset de la señal de alarma

- Apagar las luces y el motor de aspiración. Desactivar la función 24 horas si estuviera activada.
- Apretar la tecla **E** hasta que se apague el display.

Limpieza de los filtros

- Abrir el Confort Panel tirando de él.
- Quitar los filtros de uno en uno, apretando la manilla hacia la parte posterior del mismo y tirando al mismo tiempo hacia abajo.
- Lavar los filtros evitando que se doblen, y asegurarse de que estén bien secos antes de volver a montarlos.
- Volver a montarlos prestando atención a que la manilla quede hacia la parte visible externa.
- Volver a cerrar el Confort Panel.

Filtro antiolor al carbón activado (Versión filtrante)

- No se puede lavar ni regenerar. Hay que sustituirlo cuando en el display aparecen las letras **EF** o por lo menos cada 4 meses.

Activación de la señal de alarma
- En las campanas en versión filtrante, la señal de alarma de saturación de los filtros se activa en el momento de la instalación o sucesivamente.
- Apagar las luces y el motor de aspiración.
- Desenchufar la campana.
- Volver a establecer la conexión teniendo apretada la tecla **B**.
- Soltando la tecla, en el display aparecen dos rectángulos que rotan.
- **En 3 segundos** apretar la tecla **B** hasta que aparezca la confirmación en el display:
- 2 parpadeos **EF**: Alarma saturación filtro al carbón activado ACTIVADO.
- 1 parpadeo **EF**: Alarma saturación filtro al carbón activado DESACTIVADO.

SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DE CARBÓN ACTIVO

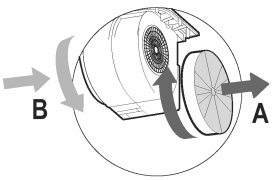

Reset señal de alarma
- Apagar las luces y el motor de aspiración. Desactivar la función 24 horas si estuviera activada.
- Apretar la tecla **E** hasta que se apague el display.

Sustitución de los filtros
- Abrir el Confort Panel tirando de él.
- Quitar los filtros antigrasa metálicos.
- Sacar el filtro antiolor de carbón activado saturado, operando en los enganches correspondientes.
- Montar el nuevo filtro enganchándolo en su asiento.
- Montar nuevamente los filtros antigrasa.
- Cerrar el Confort Panel.

Iluminación

SUSTITUCIÓN DE LAS BOMBILLAS

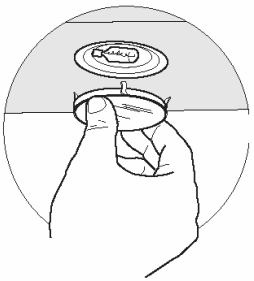

Lámparas halógenas de 20 W
- Quitar la pieza metálica, a presión, que sujeta el cristal haciendo palanca bajo el anillo y sujetándolo con una mano.
- Sacar la lámpara halógena del casquillo.
- Sustituirla por una nueva con las mismas características, teniendo cuidado de colocar correctamente los 2 pernos en la sede del casquillo.
- Volver a colocar la pieza metálica a presión.

Esquema eléctrico

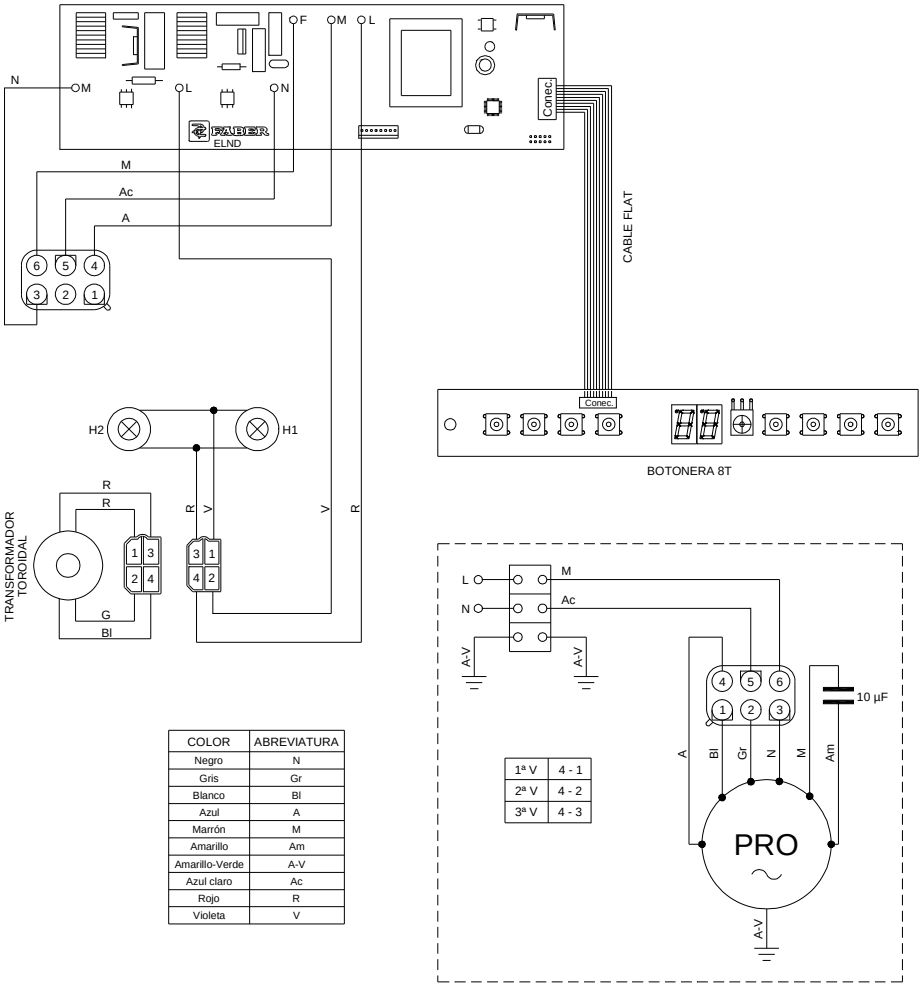

COLOR	ABREVIATURA
Negro	N
Gris	Gr
Blanco	Bl
Azul	A
Marrón	M
Amarillo	Am
Amarillo-Verde	A-V
Azul claro	Ac
Rojo	R
Violeta	V

1ª V	4 - 1
2ª V	4 - 2
3ª V	4 - 3

CONSELHOS E SUGESTÕES

INSTALAÇÃO

- O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade pelos danos decorrentes de uma instalação não correcta ou feita não em conformidade com as normas da boa técnica.
- A distância mínima de segurança entre a placa de cozedura e o exaustor deve ser de 650 mm.
- Verifique se a tensão da rede coincide com a indicada na placa de características aplicada no interior do exaustor.
- Para os aparelhos de Classe Iª , certifique-se de que a instalação doméstica garanta uma descarga correcta à terra.
- Ligue o exaustor à saída do ar aspirado utilizando um tubo de diâmetro igual ou superior a 120 mm. O percurso do tubo deve ser o mais breve possível.
- Não ligue o exaustor a tubos de descarga de fumaça produzida porcombustão (caldeiras, lareiras, etc...).
- Caso no mesmo local sejam utilizados quer o exaustor, quer aparelhos não accionados pela corrente eléctrica (por exemplo, aparelhos alimentados a gás), será preciso providenciar uma ventilação suficiente do aposento. Se a cozinha não possuir uma abertura que comunique com o exterior, providencie a sua realização para garantir a entrada de ar limpo.

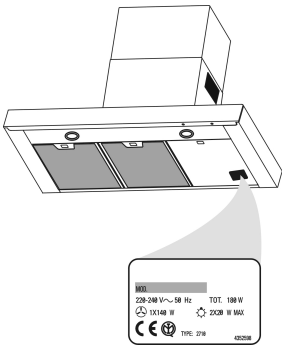

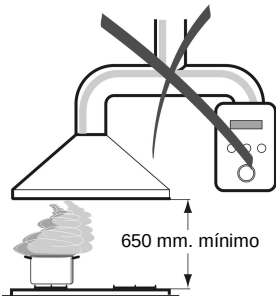

USO

- O exaustor foi projectado para ser utilizado exclusivamente em ambientes domésticos, sendo a sua finalidade a de reduzir os odores de cozedura. Não utilize o aparelho de maneira imprópria.
- As chamas de forte intensidade não devem ficar descobertas enquanto o exaustor estiver a funcionar.
- Regule sempre as chamas de maneira que não sobressaiam do fundo das panelas.
- Mantenha as frigideiras sob controlo durante o uso: o óleo excessivamente aquecido pode inflamar-se.
- O exaustor não deve ser utilizado por crianças ou por pessoas não devidamente habilitadas à sua utilização correcta.

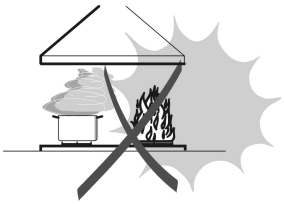

MANUTENÇÃO

- Antes de efectuar qualquer operação de manutenção, desligue o exaustor tirando a ficha da tomada de corrente ou desligando o interruptor geral.
- Faça uma manutenção atenta e rápida dos filtros, respeitando os intervalos aconselhados.
- Para limpar as superfícies do exaustor, é suficiente utilizar um pano húmido e detergente líquido neutro.

CARACTERÍSTICAS

Dimensões

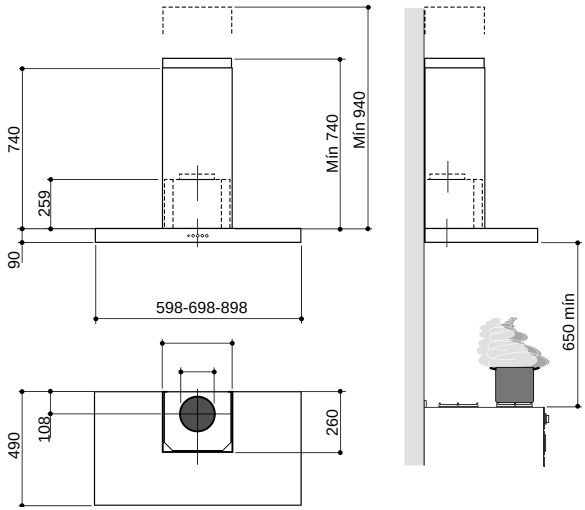

Componentes

Ref.	Qtd	Componentes do produto
1	1	Corpo do exaustor equipado com: Comandos, iluminação, grupo do ventilador e filtros
2	1	Chaminé telescópica formada por:
2.1	1	Chaminé Superior
2.2	1	Chaminé Inferior
8	1	Grade direccionada de saída de ar ø 125 mm.
9	1	Flange de redução ø 150-120 mm.

Ref.	Qtd	Componentes de instalação
7.2.1	2	Suportes de fixação da chaminé superior
11	6	Buchas ø 8
12a	6	Parafusos 4,2 x 44,4
12c	6	Parafusos 2,9 x 9,5
12e	2	Parafusos 2,9 x 12,7

	Qtd	Documentação
	1	Manual de Instruções

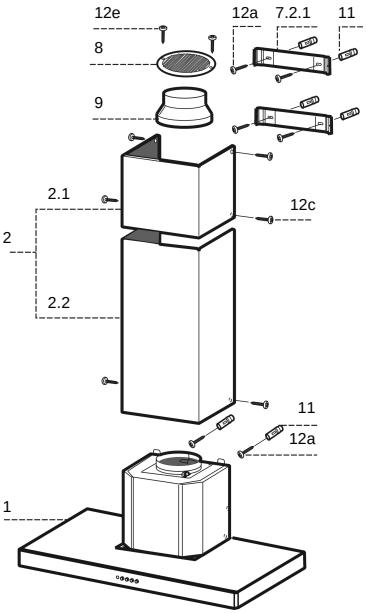

INSTALAÇÃO

Perfuração da parede e fixação dos suportes

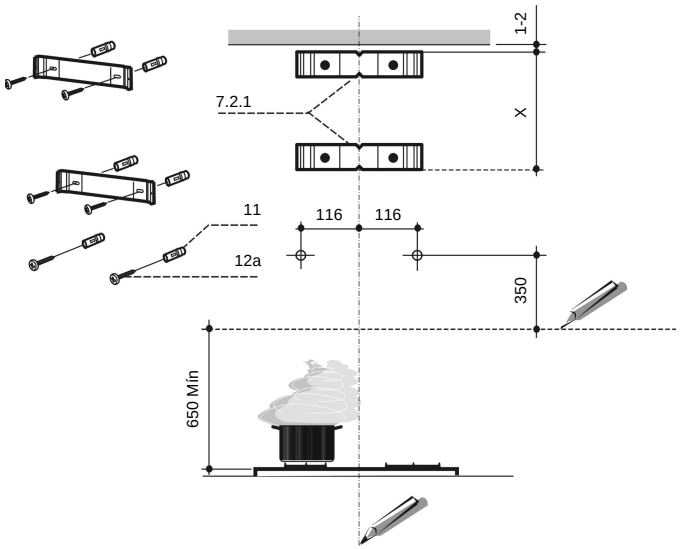

Marque na parede:

- uma linha vertical que vá até ao tecto ou ao limite superior, ao centro da zona destinada à montagem do exaustor;
- uma linha horizontal a, pelo menos, 650 mm de distância acima da placa do fogão.
- Apoie o suporte **7.2.1** como indicado, a 1-2 mm de distância do tecto ou do limite superior, alinhando o centro deste (entalhes) sobre a linha de referência vertical.
- Marque os centros dos furos do suporte.
- Apoie o suporte **7.2.1** como indicado, X mm abaixo do primeiro suporte (X = altura da chaminé superior fornecida de série), alinhando o seu centro (entalhes) sobre a linha de referência vertical.
- Marque os centros dos furos do suporte.
- Marque, com indicado, um ponto de referência a 116 mm de distância da linha de referência vertical, e 350 mm. acima da linha de referência horizontal.
- Repita esta operação do lado oposto.
- Fure os pontos marcados com ø 8 mm .
- Introduza as buchas **11** nos furos.
- Fixe os suportes, utilizando os parafusos **12a** (4,2 x 44,4) fornecidos com o aparelho.
- Aperte os 2 parafusos **12a** (4,2 x 44,4), fornecidos com o aparelho, nos furos para fixação do corpo do exaustor, deixando uma fissura de 5-6 mm entre a parede e a cabeça do parafuso.

Montagem do corpo do extractor

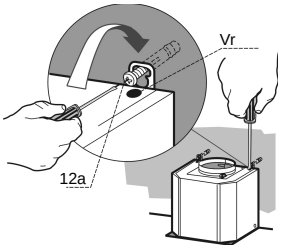

- Antes de fixar o corpo do extractor, aperte os dois parafusos **Vr** situados nos pontos de montagem do corpo do extractor.
- Pendure o corpo do extractor nos dois parafusos **12a**.
- Aperte totalmente os parafusos do suporte **12a**.
- Ajuste os parafusos **Vr** para nivelar o corpo do extractor.

Ligações

SAÍDA DO AR PARA A VERSÃO ASPIRANTE

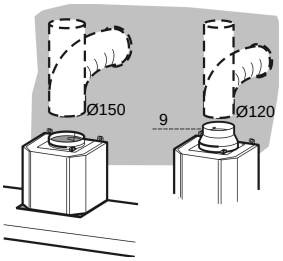

Para a instalação na Versão Aspirante, ligue o exaustor ao tubo de saída utilizando um tubo rígido ou flexível de ø150 ou 120 mm; esta escolha deve ser feita pelo instalador.

- Para a ligação com um tubo de ø120 mm, instale a flange de redução **9** na saída do corpo do exaustor.
- Fixe o tubo com braçadeiras de aperto adequadas. O material necessário não é fornecido com o aparelho.
- Tire os filtros anti-odor de carvão activo, se presentes.

SAÍDA DO AR PARA A VERSÃO FILTRANTE

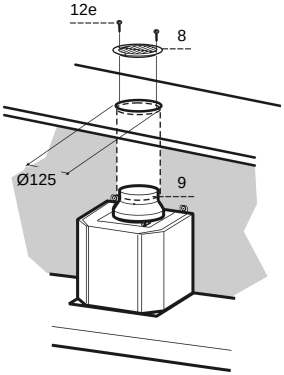

- Faça um furo de ø 125 mm na prateleira presente acima do exaustor.
- Instale a flange de redução **9** na saída do corpo do exaustor.
- Ligue a saída do corpo do exaustor com a parte superior do móvel suspenso utilizando um tubo rígido ou flexível de ø120 mm; esta escolha deve ser feita pelo instalador.
- Fixe a grade direccionada **8** na saída do ar reciclado com 2 parafusos **12e** (2,9 x 12,7) fornecidos com o aparelho.
- Certifique-se da presença dos filtros anti-odor de carvão activo (não fornecidos com o aparelho).

LIGAÇÃO ELÉCTRICA

- Ligue o extractor à alimentação utilizando um interruptor de dois pólos com uma folga de contacto de pelo menos 3 mm.
- Retire os filtros contra gordura (ver parágrafo da Manutenção) certificando-se de que o conector do cabo de alimentação está correctamente instalado na tomada existente do lado do ventilador.

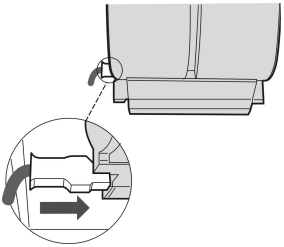

Montagem da chaminé

Chaminé superior

- Alargue ligeiramente as duas folhas laterais, prenda-as atrás dos suportes **7.2.1** e volte a fechá-las completamente.
- Fixe lateralmente aos suportes com os 4 parafusos **12c** (2,9 x 9,5) fornecidos com o aparelho.

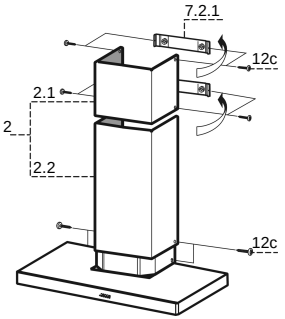

Chaminé inferior

- Alargue ligeiramente as duas folhas laterais da chaminé, prenda-as entre a chaminé superior e a parede e feche-as de novo completamente.
- Fixe lateralmente a parte inferior do corpo do exaustor com os 2 parafusos **12c** (2,9 x 9,5) fornecidos com o aparelho.

UTILIZAÇÃO

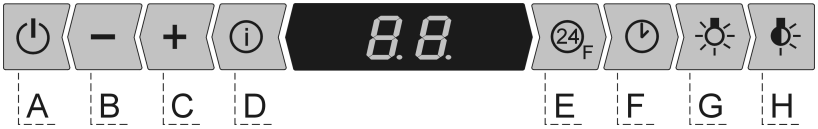

QUADRO DE COMANDOS

Tecla	Função	Display
A	Liga e desliga o motor de aspiração com a última velocidade utilizada.	Mostra a velocidade definida.
B	Diminui a velocidade de funcionamento.	
C	Aumenta a velocidade de funcionamento.	
D	Activa a velocidade intensa a partir de qualquer velocidade de funcionamento, mesmo se o motor estiver desligado. Esta velocidade funciona durante um período de tempo limitado, 10 minutos. Decorrido este lapso de tempo o aparelho volta a funcionar com a velocidade anteriormente definida. Indicada para condições de emissão máxima de fumos de cozedura.	Exibe a inscrição **HI** e o ponto inferior direito pisca uma vez por segundo.
E	Activa o motor com uma velocidade de permite aspirar 100 m^3/h durante 10 minutos, hora a hora. No fim, o motor desliga-se. Com o alarme dos filtros disparado, se o utilizador premir esta tecla durante cerca de 3 segundos o sistema fará o reset do alarme. Estas indicações só são visíveis se o motor estiver desligado.	Exibe o valor **24** e o ponto inferior direito pisca, enquanto o motor está em funcionamento. Concluído o processo, desactiva a indicação exibida anteriormente: **FF** indica a necessidade de lavar os filtros metálicos antigordura. O alarme dispara ao fim de 100 horas de funcionamento efectivo do exaustor. **EF** indica a necessidade de substituir os filtros de carvão activo. Nesta altura também se devem lavar os filtros metálicos antigordura. O alarme dispara ao fim de 200 horas de funcionamento efectivo do exaustor.
F	Activa o processo automático de desactivação retardada de 30 minutos. Indicado para completar a eliminação de cheiros residuais. Activável de qualquer posição, desactiva-se pressionando a tecla ou desligando o motor.	Mostra, alternadamente, a velocidade de funcionamento e o tempo que falta para o exaustor se desligar. O ponto inferior direito pisca .
G	Liga e desliga o sistema de iluminação.	
H	Liga e desliga o sistema de iluminação a intensidade reduzida.	

MANUTENÇÃO

CONTROLE REMOTO (DE OPÇÃO)

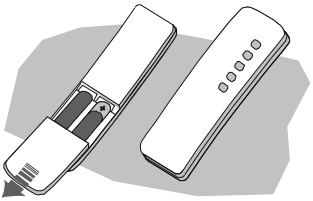

É importante utilizar no controle remoto pilhas alcalinas de zinco-carvão de 1,5 V no formato padrão LR03-AAA.

- Não coloque o controle remoto perto de fontes de calor.
- Não abandone as pilhas usadas no meio ambiente; essas devem ser depositadas em recipientes apropiados.

Limpeza dos painéis Comfort

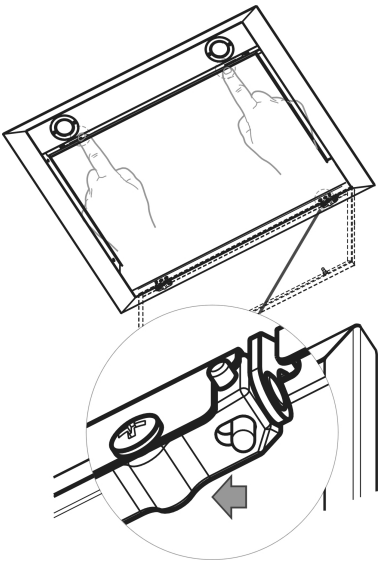

- Abra o painel Comfort puxando pelo mesmo.
- Abra o grupo de iluminação, puxando-o pelo entalhe próprio. Desprenda-o do corpo do exaustor, deslizando como perno de fixação próprio.
- O painel Comfort não pode, de modo nenhum, ser lavado na máquina de lavar louça.
- Limpe-o exteriormente com um pano húmido e detergente líquido neutro.
- Limpe-o também por dentro com um pano húmido e detergente neutro; não utilize panos ou esponjas molhadas, nem jactos de agua. Não use substâncias abrasivas.
- Uma vez concluída a operação, voltar a prender o painel ao corpo do exaustor nos pernos de fixação e levantá-lo fechando firmemente. Certifique-se que o painel está bem seguro.

NOTA: O Comfort Panel tem incorporado um sistema para a recolha correcta da gordura depositada pelos vapores de cozedura. Deve ter isso em conta ao proceder à desmontagem do mesmo.

Filtros metálicos antigordura

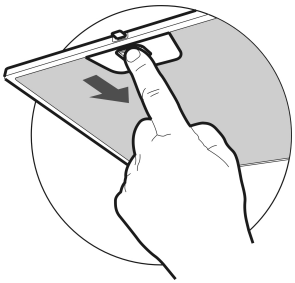

Os filtros de alumínio podem lavar-se à mão, com agua e sabão, ou então na máquina de lavar louça.

Se se optar pela lavagem na máquina de lavar louça, é conveniente ter em conta as recomendações do fabricante da máquina e do detergente. Em qualquer caso, optar-se-á pelo programa curto ou ecológico (50-60ºC), sem secagem nem brilho. O tratamento incorrecto dos filtros pode perjudicar a sua aparência estética, embora não prejudique a sua eficacia de filtragem.

Também podem ser lavados na máquina de lavar louça. Precisam de ser lavados quando aparecer escrito no display **FF** ou, pelo menos, cerca de 2 em 2 meses de utilização. Para uma utilização muito intensa terão de ser lavados com maior frequência.

Como apagar o sinal de alarme

- Desligue as luzes e o motor de aspiração e, no caso da função 24h estar activada, desactive-a agora.
- Carregue no botão **E** até o display desligar.

Limpeza dos filtros

- Abra o painel Confort, puxando-os.
- Desmonte os filtros, um de cada vez, empurrando-os em direcção à retaguarda do grupo ao mesmo tempo que os puxa para baixo.
- Lave os filtros, evitando dobrá-los, deixe-os secar antes de os voltar a montar. (A eventual alteração de cor da superfície do filtro que, com o tempo, se pode verificar, não prejudica de modo nenhum a sua eficácia).
- Monte-os de novo, tendo o cuidado de manter a pega virada para a parte visível exterior.
- Feche o painel Confort.

Filtros anti-cheiros de carvão activo (Versão Filtrante)

- Não podem ser lavados e não são regeneráveis. Têm de ser substituídos quando aparecer escrito no display **EF** ou, pelo menos, de 4 em 4 meses.

Activação do sinal de alarme

- Nos exaustores na versão filtrante, a sinalização de alarme por saturação dos filtros tem de ser activada na altura de instalação do aparelho ou posteriormente.
- Desligue as luzes e o motor de exaustão.
- Desligue o exaustor da corrente eléctrica.
- Repor a ligação, mantendo premida a tecla **B**.
- Soltando a tecla, aparecem dois rectângulos em rotação no display.
- Prima , **no prazo de 3 segundos**, a tecla **B**, até aparecer a confirmação no display:
  2 sinais intermitentes de **EF**: Alarme de saturação do filtro de carvão activo ACTIVADO.
  1 sinal intermitente de **EF**: Alarme de saturação do filtro carvão activo DESACTIVADO.

SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO ANTI-CHEIROS DE CARVÃO ACTIVO

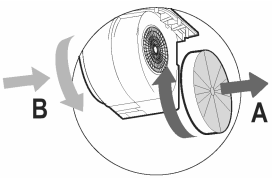

Como apagar o sinal de alarme

- Desligue as luzes e o motor de aspiração e,no caso da função 24h estar activada, desactive-a agora.
- Carregue no botão **E** até o display desligar.

Substituição do filtro

- Abra o painel Confort, puxando-os.
- Desmonte os filtros metálicos antigordura.
- Tire o filtro anti-cheiros de carvão activo saturado, manobrando os respectivos engates.
- Monte o filtro novo, prendendo-o no seu encaixe.
- Monte de novo os filtros metálicos antigordura.
- Feche o painel Confort.

Iluminação

SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS

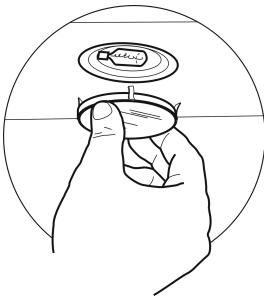

Lâmpadas de halogéneo de 20 W

- Tire o fixador metálico do vidro, encaixado à pressão, provocando um efeito tipo alavanca por baixo do anel, segurando-o com uma mão.
- Extraia a lâmpada do suporte.
- Substitua-a por uma nova de características iguais lembrando-se de introduzir correctamente os dois pinos na sede do suporte.
- Monte de novo o fixador do vidro encaixando-o à pressão.

Esquema eléctrico

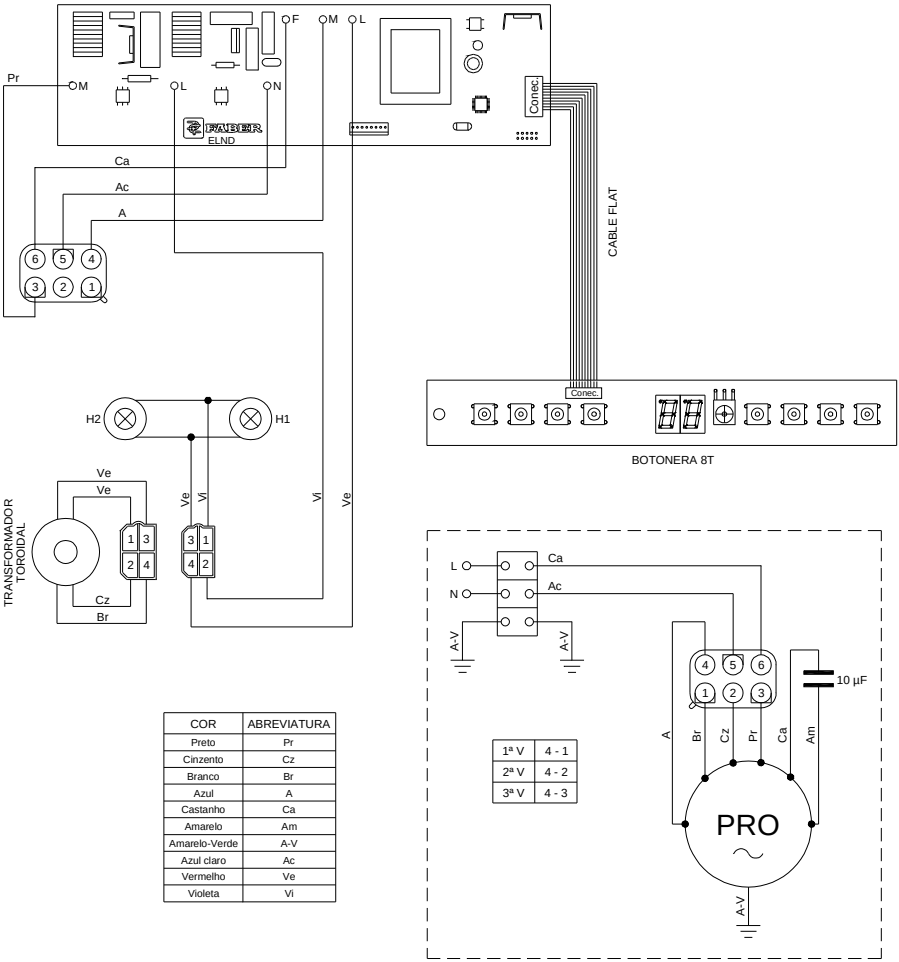

COR	ABREVIATURA
Preto	Pr
Cinzento	Cz
Branco	Br
Azul	A
Castanho	Ca
Amarelo	Am
Amarelo-Verde	A-V
Azul claro	Ac
Vermelho	Ve
Violeta	Vi

1ª V	4 - 1
2ª V	4 - 2
3ª V	4 - 3

CONDICIONES DA GARANTIA

Mepamsa, S.A., compromete-se a reparar ou repôr de modo gratuito, por un periodo de DOIS ANOS, a partir da data de compra, por intermédio dos seus Serviços Técnicos autorizados, as peças cujo defeito provenha de causas de fabrico, assim como todos os encargos que origine a reparação.

Esta garantia não inclui: lâmpadas, cristais, plásticos nem peças estéticas reclamadas depois do seu uso inicial, nem avarias produzidas por causas alheias à fabricação, ou por usos não domésticos. O manuseamento do aparelho por pessoas alheias ao Serviço Técnico autorizado pela Mepamsa S.A., resulta a perda da garantia.

A intervenção nos aparelhos por causa não imputáveis ao produto (má instalação, falta de energia, deficiente limpeza dos filtros, etc.) resultará num encargo pela visita realizada pelo Técnico.

Antes de chamar o Serviço Técnico realize as comprovações básicas de instalação e uso que para cada aparelho tenham sido incluídas no livro de instruções.

Para ter direito a esta garantia é imprescindível acreditar por parte do cliente e perante o Serviço Técnico autorizado pela Mepamsa, S.A. a data de aquisição do produto mediante a FACTURA DE COMPRA o CEDULA DE HABITABILIDADE da vivenda no caso de electrodomésticos fornecidos em vivendas novas.

Guarde, por tanto, a factura de compra.

Perante a eventualidade de uma avaria, avise ao Serviço Técnico mais próximo autorizado pela Mepamsa S.A., entre os que figuram no directório adjunto e indique na sua chamada os dados de identificação do seu aparelho que figuram no presente documento. Todos os nossos Técnicos levam a correspondente identificação que os acredita como Serviço Técnico autorizado pela Mepamsa S.A. Exija a identificação.

ESTA GARANTIA É VALIDA UNICAMENTE PARA PORTUGAL

APARELHO: ..... NUMERO DE SERIE: .....

MODELO: ..... COR: .....

DATOS COMPRADOR

NOME: ..... DATA DE COMPRA: ..... / ..... / 20.....

MORADA: ..... D.P.: ..... LOCALIDADE: .....

TELEFONE: ..... DISTRITO: .....

DATOS ESTABLECIMIENTO VENDEDOR

NOME: ..... DATA DE COMPRA: ..... / ..... / 20.....

MORADA: ..... D.P.: ..... LOCALIDADE: .....

TELEFONE: ..... DISTRITO: .....

Mepamsa Carretera Zaragoza, km. 5 Telefone: (+34) 948 36 80 30 **31110 NOAIN (Navarra)**	Selo do Estabelecimento	CE Dir. 89/336/CEE 72/23/CEE

CONDICIONES DE GARANTIA

Mepamsa S.A. se compromete a reparar o reponer de forma gratuita en un período de DOS AÑOS, a partir de la fecha de compra y a través de sus Servicios Técnicos autorizados, las piezas cuyo defecto obedezca a causas de fabricación, así como todos los gastos que origine la reparación.

Esta garantía no incluye: lámparas, cristales, plásticos ni piezas estéticas reclamadas después del primer uso, ni averías producidas por causas ajenas a la fabricación, o por usos no domésticos. La manipulación del aparato por persona ajena al Servicio Técnico autorizado por Mepamsa S.A. significa la pérdida de la garantía.

La intervención en los aparatos por causa no imputable al producto (mala instalación, falta de energía, deficiente limpieza de los filtros, etc.) significará cargo por la visita realizada por el Técnico.

Antes de llamar al Servicio Técnico realice las comprobaciones básicas de instalación y uso que para cada aparato se incluyen en el libro de instrucciones.

Para tener derecho a esta garantía es imprescindible acreditar por parte del usuario y ante el Servicio Técnico autorizado por Mepamsa S.A. la fecha de adquisición del producto mediante la FACTURA DE COMPRA o CEDULA DE HABITABILIDAD de la vivienda en el caso de electrodomésticos suministrados en viviendas nuevas.

Guarde, por tanto, la factura de compra.

Ante la eventualidad de una avería, avise usted al Servicio Técnico más cercano autorizado por Mepamsa S.A. entre los que figuran en directorio adjunto a documentación técnica e indique en su llamada los datos de identificación de su aparato que figuran en el presente documento. Todos nuestros Técnicos van provistos del correspondiente carné que les acredita como Servicio Técnico autorizado por Mepamsa S.A. Exija su identificación.

ESTA GARANTIA ES VÁLIDA UNICAMENTE PARA EL TERRITORIO DEL ESTADO ESPAÑOL

APARATO: ..... NÚMERO DE SERIE: .....

MODELO: ..... COLOR: .....

DATOS COMPRADOR

NOMBRE: ..... FECHA COMPRA: ..... / ..... / 20 .....

DIRECCIÓN: ..... D.P.: ..... POBLACIÓN: .....

TELÉFONO: ..... PROVINCIA: .....

DATOS ESTABLECIMIENTO VENDEDOR

NOMBRE: ..... FECHA COMPRA: ..... / ..... / 20 .....

DIRECCIÓN: ..... D.P.: ..... POBLACIÓN: .....

TELÉFONO: ..... PROVINCIA: .....

Mepamsa

Carretera Zaragoza, km. 5
Teléfono: 948 36 80 30
31110 NOAIN (Navarra)

Sello del Establecimiento

CE

Dir. 89/336/CEE
72/23/CEE

CE

Dir. 89/336/CEE
73/23/CEE
93/68/CEE

El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no se puede tratar como desperdicios normales del hogar. Este producto se debe entregar al punto de recolección de equipos eléctricos y electrónicos para reciclaje. Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se manipula de forma adecuada. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la administración de su ciudad, con su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde compró el producto.

O símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha selectiva para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública, que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um tratamento incorrecto do produto. Para obter informações mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto, contacte os serviços municipalizados locais, o centro de recolha selectiva da sua área de residência ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.